

取扱説明書

Harley Davidson

04y~ SPORTSTER

【H1013】

リアウィンカーオフセットマウントカラー

130823

- ・取付ける前に必ず取扱説明書と裏面の注意書き全てをお読み頂き内容を良く理解して正しくお使い下さい。
- ・この取扱説明書は、大切に保管して下さい。
- ・この商品もしくは、この商品を取付けた第三者へ譲渡する場合必ずこの取扱説明書も併せてお渡し下さい。


【商品内容】

	商品名	個数
(1)	リアウィンカーオフセットマウントカラー	2
(2)	アルミカラー (φ16 x φ8.5 x 5mm)	2
(3)	六角ボルト 5/16-18 x 2	2
(4)	平ワッシャー M8	2
(5)	スプリングワッシャー M8	2
(6)	配線保護チューブ	2

【取付手順】

- ・水平な場所で車両にジャッキを掛け、サスペンション上部のボルトを取外しジャッキアップします。
 - ・シートを取外し、シート下にあるウィンカー配線のカブラーを取外し、細いピンを使用してカブラーから配線を抜き取ります。
 - ・フェンダー内部のプラスチック製プレートに配線が止めてあるので取外し、配線をフリーにしておきます。
 - ・車両右面（マフラー側）のフェンダー取付ボルトを取外します。次にフェンダー内側からウィンカー取付ナットを取外します（この時純正ウィンカー取付ボルトの構造上、ウィンカーはストラットカバーに取付いた状態になります）
 - ・ストラットカバーからウィンカーを取外します。
 - ・図1を参照しボルト、ワッシャー、アルミカラー、リアウィンカーオフセットマウントカラー、配線保護チューブを取付て、フェンダーボルトを取付けます。フェンダー内部の配線がタイヤに干渉しない様、プラスチック製プレートに配線を引っ掛けます。取付後、車両左面を上記作業手順で行います。
- ※ウィンカー取付、取外しの作業は片面ずつ行います
- ・ウィンカー配線をカブラーに差し込み（配線色に注意）、カブラーを接続し灯火確認を行います。
 - ・ジャッキを下げ、サスペンションボルト、シートを取付て作業終了です。

図1 ※ウィンカー取付、取外しの作業は片面ずつ行います

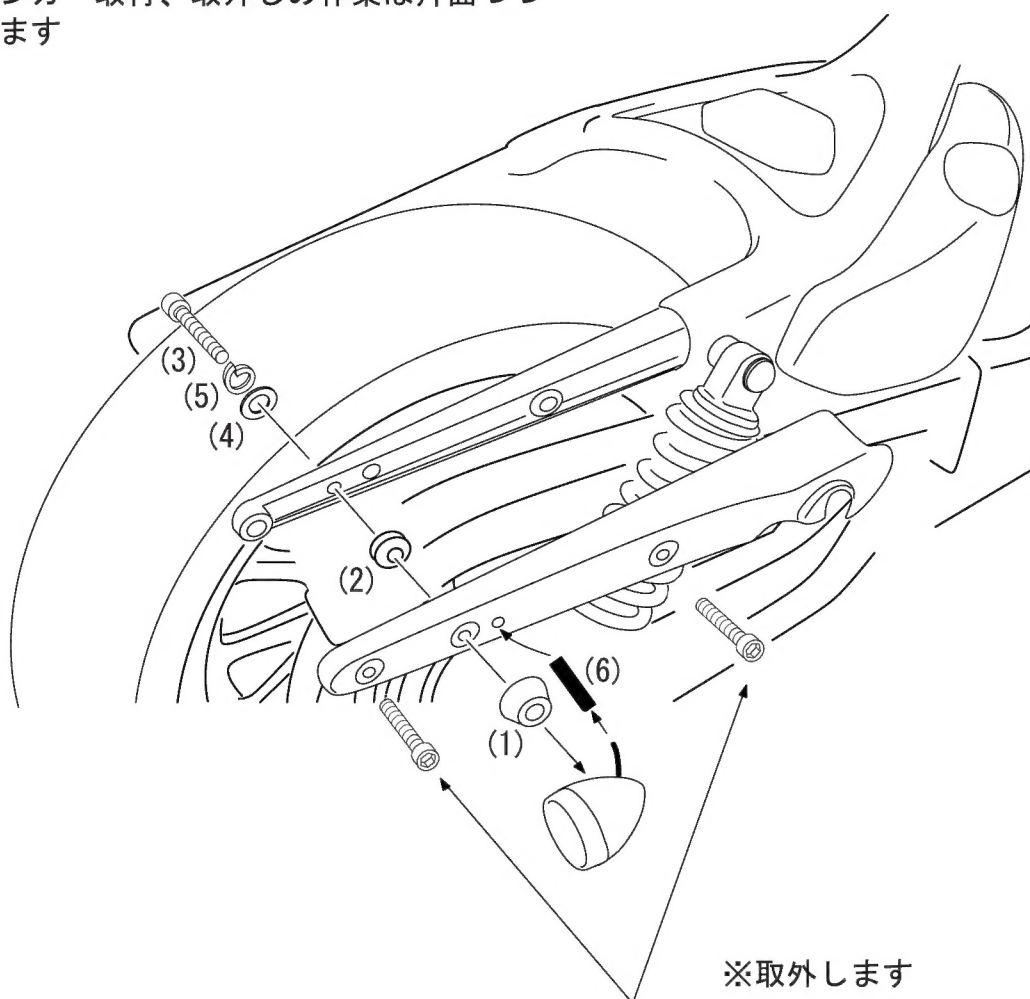

※取外します

株式会社イージーライダーズ

〒156-0057 東京都世田谷区上北沢 5-44-10
Phone: 03-3306-5655 通信販売部
03-3306-5541 総合ショップ
URL: www.easyrider.jp